


Steenkorven plaatsen

De stap-voor-stap handleiding voor het plaatsen van uw steenkorven: materiaal, fundering, verbinden, vullen en de meest gemaakte fouten. Stand oktober 2026.

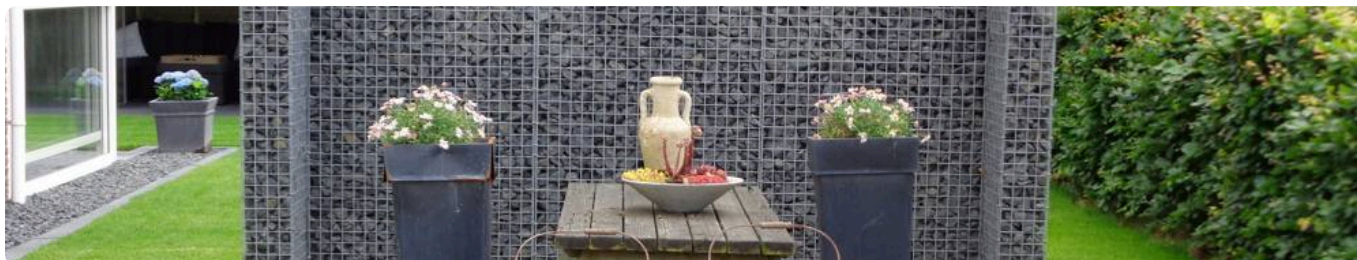

Goed om te weten: Gabinova levert de korven kant-en-klaar af. Bovenop zit een scharnierende deksel, zodat u de korven eenvoudig via de bovenkant vult met breukstenen. C-ringen, afstandhouders en werkhandschoenen worden standaard meegeleverd.

Checklist materiaal en gereedschap

Materiaal

- **Steenkorven:** standaardmaten of op maat uit de configurator
- **Breukstenen:** circa 1.700 kg per m³ korfinhoud
- **Fundering:** verdicht grind of split, funderingsstenen of beton
- **Steigerbuizen of steunpilaren** bij hogere of smallere korven en grondkering
- **C-ringen en afstandhouders** (worden meegeleverd)

Gereedschap

- C-ringtang
- Waterpas, rolmaat, touw en piketpaaltjes
- Spade, schop, trilplaat of stamper
- Rubberen hamer
- Emmers, hogedrukreiniger of tuinslang

Benodigde breukstenen per m² wand

Korfdiepte	12 cm	17 cm	22 cm	27 cm	32 cm	47 cm
Breuksteen	204 kg	289 kg	374 kg	459 kg	544 kg	799 kg

Formule: lengte × hoogte × diepte (in meters) × 1.700 = kg breuksteen. De [online configurator](#) rekent de hoeveelheid voor uw maten automatisch uit.

De 5 stappen in het kort

1. **Ondergrond en fundering voorbereiden:** uitgraven, verdichten, waterpas aanleggen.
2. **Steigerbuizen plaatsen:** vorstvrij in beton, bij hogere korven.
3. **Lege korven plaatsen en verbinden:** met 6 tot 8 C-ringen per meter.
4. **Afstandhouders plaatsen:** om de circa 30 cm, tegen uitbuiken.
5. **Vullen en afwerken:** laag voor laag vullen, deksel sluiten.


[Uitgebreide handleiding met foto's vanaf pagina 2 →](#)

In 5 stappen naar een complete steenkorfwand

Stap 1: Ondergrond en fundering voorbereiden

1. Lijn markeren met touw en piketpaaltjes.
2. Grond 25 tot 30 cm diep uitgraven, circa 20 cm breder dan de korf.
3. Bodem verdichten met een trilplaat of stamper.
4. Circa 10 cm split of grind als drainagelaag aanbrengen.
5. Fundering leggen van funderingsstenen, klinkers, stoeptegels of beton. In een betonnen fundering kunt u steigerbuizen direct meestorten.
6. Waterpas controleren: maximaal circa 1 cm afwijking per meter.

Helling: werk altijd met een getrapte fundering, niet schuin bouwen. Elke trede maakt u apart waterpas.

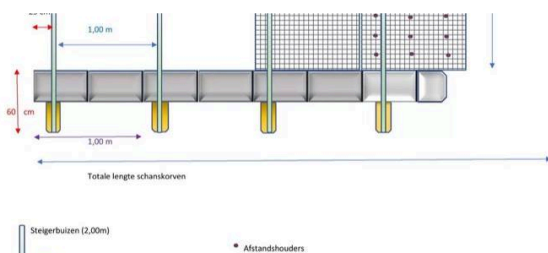

Stap 2: Steigerbuizen plaatsen bij hoge korven of grondkering

Lage, vrijstaande korven tot ongeveer 1 meter hoog en 30 cm breed kunnen zonder extra versteviging. Hogere of smallere korven, en korven die grond keren, verstevigt u met steigerbuizen in de grond.

- Steigerbuizen loodrecht en vorstvrij in beton zetten.
- Met de waterpas aan alle zijden controleren, tijdelijk vastzetten met een hulplat.
- Beton laten uitharden, meestal 24 tot 48 uur.

Stap 3: Lege korven plaatsen en verbinden

- In de bodem van de korf enkele mazen doorknippen en de korf over de buis schuiven.
- Korven verbinden met C-ringen, ongeveer 6 tot 8 per meter rand, dichtknijpen met de C-ringtang.
- Eerst de voorkant verbinden, daarna de dwarsverbindingen.
- Tip: bevestig aan de buitenkant een panlat met tyrap, zodat de korven tijdens het vullen in lijn blijven.



Stap 4: Afstandhouders (haken) plaatsen

De afstandhouders verbinden de voor- en achterwand en voorkomen dat de korven tijdens het vullen uitbuiken. Plaats ze ongeveer 30 cm uit elkaar; bij hoge korven en grondkering dichter op elkaar.

Stap 5: Vullen en afwerken

- Alle korven gelijkmatig laag voor laag vullen.

- Binnenkant: kleinere breukstenen met emmers storten. Zichtzijde: stenen met de hand leggen, met de vlakke kant tegen het gaas.
- Steensoort kiezen die past bij de korfdiepte (zie de productomschrijving).
- Deksel sluiten met C-ringen en de stenen afspoelen.



Meest gemaakte fouten

1. **Fundering te ondiep:** vorst kan de korf optillen. Buizen en fundering vorstvrij aanleggen.
2. **Verkeerde steenmaat:** kies een steensoort die past bij de korfdiepte.
3. **Te weinig C-ringen:** 6 tot 8 per meter rand.
4. **Afstandhouders vergeten:** de voorkant buikt uit.
5. **Schuin gebouwd op een helling:** altijd een getrapte fundering.
6. **Ongelijkmatig gevuld:** alle korven laag voor laag vullen.

Vergunning en advies

Of u een vergunning nodig heeft, hangt af van de hoogte en de plek. De regels leest u op gabinova.be/vergunningen-schanskorven-belgie.

Liever laten plaatsen? Ons [opbouwteam](#) plaatst uw steenkorven compleet, van fundering tot vulling. In de regel staat uw project er binnen 3 tot 5 dagen. Advies via foto's, een schets of een online videogesprek is gratis. Vraag het aan via info@gabinova.nl of [+31 524 534866](tel:+31524534866).